AIPHONE®

JF-2MED, JF-2HD

ΈΓΧΡΩΜΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

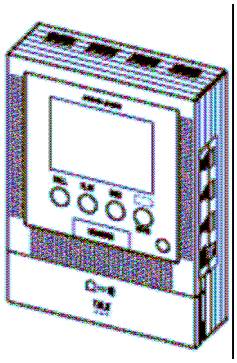

JF-2MED Κύριο μόνιτορ

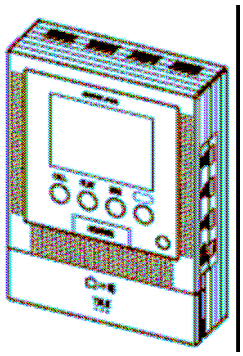

JF-2HD Δευτερεύον μόνιτορ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Γενικές απαγορεύσεις Απαγόρευση αποσυναρμολόγησης της συσκευής

Απαγόρευση έκθεσης της μονάδας σε νερό Γενικές προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(Η αμέλεια μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό ή και θανατηφόρο τραυματισμό για τους ανθρώπους)

1. Στο εσωτερικό υπάρχει υψηλή τάση. Μην ανοίγετε τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

2. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

3. Μη συνδέετε σε κανένα σημείο των συσκευών τάση AC ή οποιαδήποτε άλλη τάση, παρά μόνον αυτή του κατάλληλου τροφοδοτικού στους ακροδέκτες +, - των κέντρων, αλλιώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή καταστροφή των συσκευών.

4. Προφυλάξτε τη συσκευή από το νερό ή άλλα υγρά. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

5. Μην επεμβαίνετε στα ηλεκτρονικά κυκλώματα των συσκευών και μην εισάγετε μέταλλα και εύφλεκτα υλικά από τα ανοίγματα. Μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, ή πρόβλημα λειτουργίας στη συσκευή.

6. Στο εσωτερικό υπάρχει τάση. Μην αγγίζετε άλλα μέρη εκτός από τα σημεία εγκατάστασης, καλωδίωσης και σύνδεσης. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

7. Μην χρησιμοποιείτε ρεύμα με τάση άλλη εκτός αυτής των προδιαγραφών. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

8. Μην συνδέετε τα καλώδια της συσκευής σε γραμμές παροχής ρεύματος AC. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

(Η αμέλεια μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τραυματισμό για τους ανθρώπους ή υλικές ζημιές)

1. Μη εγκαθιστάτε ή εκτελείτε συνδέσεις καλωδίων με συνδεδεμένη την παροχή ρεύματος στο δίκτυο. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ζημιά της συσκευής.

2. Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό στο δίκτυο πόλεως, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν βραχυκυκλωμένα καλώδια ή επαφές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

3. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε τοίχο, τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα βολικό σημείο και όχι σε σημείο που να παρενοχλεί και μπορεί να τρανταχθεί. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

4. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό Aiphone που προβλέπεται για το συγκεκριμένο σύστημα. Εάν χρησιμοποιηθεί μια μη κατάλληλη μονάδα, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή προβλήματα λειτουργίας.

5. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σημεία. Μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή πρόβλημα λειτουργίας στη συσκευή.

* Σημεία που είναι εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή βρίσκονται κοντά σε συσκευές θέρμανσης.
* Σημεία που είναι εκτεθειμένα σε σκόνη, λάδια ή χημικές ουσίες.
* Σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, όπως μπάνια, κελάρια, θερμοκήπια, κλπ.
* Σημεία με πολύ χαμηλή θερμοκρασία, όπως θάλαμοι ψυγείων, ή μπροστά από ένα κλιματιστικό.
* Σημεία εκτεθειμένα σε ατμό ή καπνό (κοντά σε επιφάνειες θέρμανσης ή εστίες κουζίνας).
* Σε σημεία κοντά σε συσκευές που προκαλούν παρεμβολές, όπως διακόπτες με ντίμερ ή μετασχηματιστές.

6. Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην καλύπτετε τη συσκευή με υφάσματα, κλπ. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή βλάβη στη συσκευή.

7. Μην πιέζετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD και μην την εκθέτετε σε χτυπήματα. Η οθόνη LCD μπορεί να τρυπήσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

8. Σε περίπτωση που οθόνη LCD τρυπήσει, αποφύγετε την επαφή με τους υγρούς κρυστάλλους. Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός.

* Εάν χρειαστεί, ξεπλύνετε το στόμα σας και καθαρίστε τα μάτια ή το δέρμα σας με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Κρατήστε τη μονάδα τουλάχιστον 1m μακριά από συσκευές τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.
2. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε ανοιχτά σημεία.

3. Σε περιοχές που υπάρχει κοντά σταθμός εκπομπής RFή TV και το πεδίο είναι πολύ ισχυρό, είναι δυνατό να έχουμε παρεμβολές στο σύστημα λόγω των υψηλών συχνοτήτων.
4.Και για τις υπόλοιπες μονάδες (όπως αισθητήρες, ανιχνευτές, κυπρί) που χρησιμοποιούνται με αυτό το σύστημα, ακολουθήστε τις συνθήκες Προδιαγραφών και της Εγγύησης που παρέχουν οι κατασκευαστές ή οι πωλητές.
5. Προσέξτε ώστε όλες οι γραμμές του συστήματος να απέχουν τουλάχιστον 30 cm από διαδρομές συρμάτων τροφοδοσίας AC 100~240 V ή λυχνίες φθορισμού ή διακόπτες DIMMER. Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές και προβλήματα λειτουργίας. Αν χρειαστεί να διασταυρωθείτε με γραμμή ρεύματος AC κάντε το σε γωνία 90 μοιρών.
6. Εάν η συσκευή κλείνει ή δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε τη ή κλείστε τους διακόπτες ρεύματος στις μονάδες JF-2MED και JF-2HD.
7. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για επίτοιχη εγκατάσταση. Για επιτραπέζια τοποθέτηση, ζητήστε την επιτραπέζια βάση.
8. Κατά την επίτοιχη εγκατάσταση, η μονάδα μπορεί να σκονιστεί. Καθαρίστε την με ένα μαλακό πανί.
9. Το περίβλημα της συσκευής μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής.
10. Μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία της συσκευής από τη χρήση κινητού τηλεφώνου κοντά σε αυτή.
11. Θα πρέπει να σημειωθεί εκ των προτέρων πως, αν και η οθόνη LCD κατασκευάζεται με τεχνικές υψηλής ακρίβειας, θα υπάρχει αναπόφευκτα ένα μικρό τμήμα των στοιχείων της εικόνας που μπορεί να ανάβει συνεχώς, ή να μην ανάβει καθόλου. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής.
12. Αποφύγετε την τοποθέτηση της έγχρωμης οθόνης σε σημεία με έντονο ηλιακό φως.
13. Τη νύχτα, επειδή το αντικείμενο φωτίζεται λιγότερο, η εικόνα στη οθόνη μπορεί να μην είναι πολύ καθαρή και το πρόσωπο να φαίνεται πιο δύσκολα. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής.

14. Μιλήστε σε μια απόσταση 50 cm ή μικρότερη από τη συσκευή. Εάν στέκεστε πολύ μακριά, μπορεί να είναι δύσκολο να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

15. Εάν υπάρχουν ισχυροί θόρυβοι γύρω από τη μονάδα (όπως μουσική ή παιδιά που φωνάζουν), ο ήχος μπορεί να διακοπεί και η επικοινωνία να είναι δύσκολη.

16. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, εάν μιλήσετε πριν σταματήσει να μιλάει ο συνομιλητής σας, η φωνή σας μπορεί να μην ακουστεί. Η επικοινωνία θα διεξαχθεί ομαλά εάν περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσει ο συνομιλητής σας.

17. Η εικόνα μπορεί να αλλάζει όταν η είσοδος φωτίζεται με λάμπα φθορισμού. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής.

18. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει απότομα (μετά από βροχή κλπ.), το εσωτερικό της κάμερας μπορεί να παγώσει απότομα, με αποτέλεσμα να έχουμε θολή εικόνα στο monitor. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής. Η κανονική λειτουργία θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την εξάτμιση της υγρασίας.

19. Λόγω θορύβου από το εξωτερικό περιβάλλον, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή επικοινωνία, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής.

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

JF-2MED ή JF-2HD	Βίδες τοποθέτησης x 2	Ξυλόβιδες τοποθέτησης x 2

Σύνδεσμος προαιρετικών λειτουργιών	Σύνδεσμος για το κυπρί της πόρτας (μόνο στο JF-2MED)	Οδηγίες Εγκατάστασης & Χρήσης
		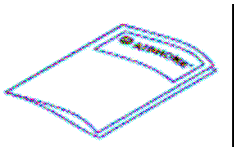

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2-1 Σημεία τοποθέτησης

1. Τοποθετήστε τα μόνιτορ σε σημεία όπου η οθόνη δεν είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως, προκειμένου να εξασφαλίσετε άριστη ποιότητα εικόνας.

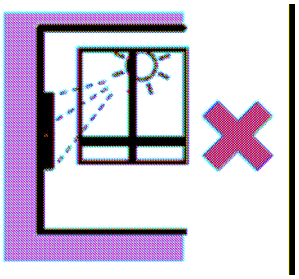

2. Το μόνιτορ έχει διακόπτες που ρυθμίζονται με το χέρι και στις δύο πλευρές. Εξασφαλίστε μια απόσταση 5 cm ή περισσότερο σε κάθε κατακόρυφη πλευρά γύρω από το μόνιτορ.

3. Αφήστε μια κάθετη απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το κέντρο της βάσης τοποθέτησης και επάνω, για την εγκατάσταση του μόνιτορ.

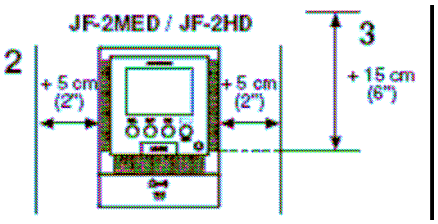

2-2 Καλωδίωση και επιτρεπόμενα μήκη καλωδίων

Σωστή Μέθοδος

Συνδέστε τις εσωτερικές μονάδες σε σειρά, από τον ένα σταθμό στον άλλο. (διαδοχική καλωδίωση).

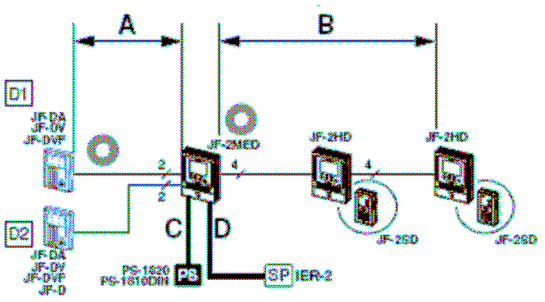

Λανθασμένη καλωδίωση

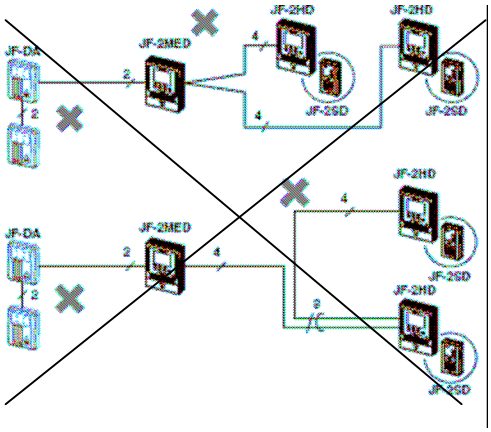

Διάμετρος καλωδίου		∅ 0,65 mm	∅ 1,0 mm
Επιτρεπόμενα μήκη	A	50 m	100 m
	B	50 m	100 m
	C	5 m	10 m
	D	75 m	150 m

2-3 Είδος καλωδίων

1. Χρησιμοποιείστε απλά παράλληλα τηλεφωνικά σύρματα (όχι συνεστραμμένα), κατά προτίμηση μονόκλωνα, διαμέτρου 0,6 έως 1,0 mm.

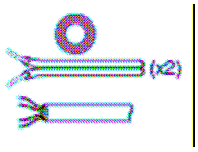

2. Μην χρησιμοποιήσετε συνεστραμμένους ή μεμονωμένους αγωγούς, ομοαξονικό ή άλλου τύπου ειδικό καλώδιο.

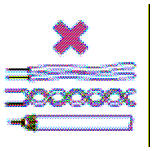

3. Για τα μη χρησιμοποιούμενα καλώδια, που τυχόν περισσεύσουν, συστήνεται ο τερματισμός τους με αντιστάσεις 120 Ω και στα δύο άκρα.

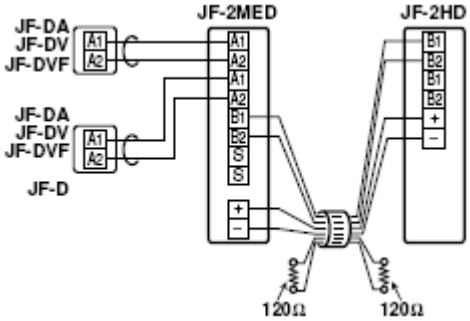

3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Εισάγετε τα καλώδια σταθερά και προσεκτικά σε κάθε ακροδέκτη όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα .

ΚΥΡΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ

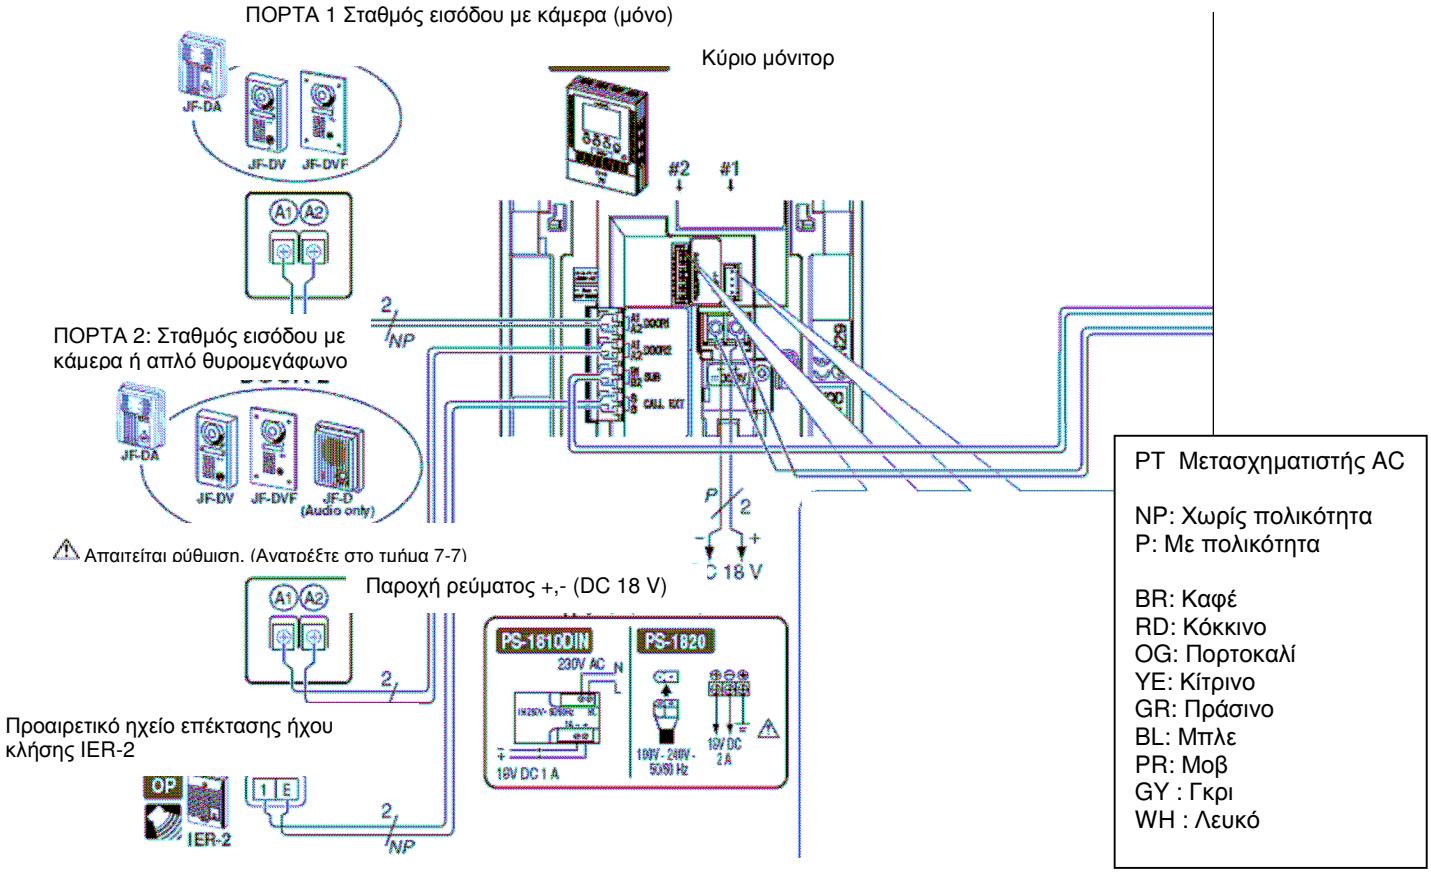

Σύνδεσμος καλωδίωσης για 1 κυπρί

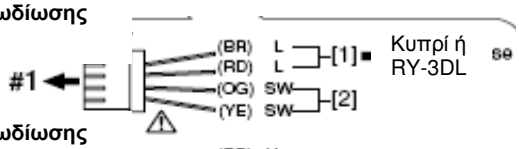

Σύνδεσμος καλωδίωσης προαιρετικών λειτουργιών και σύνδεσης 2 κυπρί

Χρησιμοποιήστε το RY-3DL όταν συνδέετε κυπρί και στις 2 πόρτες

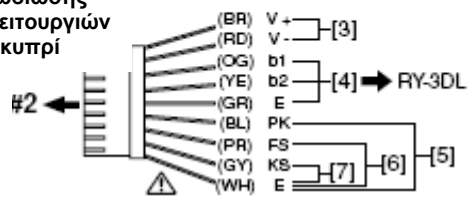

⚠ Για αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, βεβαιωθείτε ότι κόψατε τα σύρματα που περισσεύουν στο κάτω μέρος και ότι μονώσατε τα άκρα.

Έλεγχος εξωτερικών μονάδων που συνδέονται με τον σύνδεσμο κυπρί και τον σύνδεσμο προαιρετικών λειτουργιών.

[1] Έξοδος κυπρί ⚠ Απαιτείται ρύθμιση. (Ανατρέξτε στο τμήμα 7-8) (AC/DC 24V, 0,5A N/O ξερή επαφή). Συνδέστε το καφέ και κόκκινο καλώδιο από τον σύνδεσμο κυπρί στο κυπρί (ή στο RY-3DL, όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα καλωδίωσης).

[2] Έξοδος προαιρετικών λειτουργιών (OPTION) (AC/DC 24V, 1,6 A N/O ξερή επαφή)

[3] Έξοδος σήματος βίντεο (NTSC, 1 Vp-p/ 75Ω) Απόσταση καλωδίωσης: 3 m

[4] Επαφές σύνδεσης RY-3DL για σύστημα με 2 κυπρί

[5] Είσοδος ρύθμισης press-to-talk:
Εάν βραχυκυκλωθούν τα σύρματα μπλε και λευκό, δεν θα λειτουργήσει το press-to-talk.

[6] Είσοδος ποδοδιακόπτη:
Συνδέστε έναν ποδοδιακόπτη που διατίθεται στο εμπόριο στα σύρματα μοβ και λευκό (N/O ξερή επαφή).

[7] Είσοδος εξωτερικού αισθητήρα

⚠ Απαιτείται ρύθμιση. (Ανατρέξτε στο τμήμα 7-9)

Μέθοδος εισόδου	N/O ξερή επαφή
	Είσοδος εξωτερικού αισθητήρα (μέθοδος ανίχνευσης σήματος έναρξης μόνο)
Χρόνος επιβεβαίωσης ανίχνευσης	100 mS ή περισσότερο
Αντίσταση επαφής	Ξερή Επαφή με αντίσταση < 700 Ω
Ρεύμα βραχυκυκλώματος ακροδέκτη	Λιγότερο από 10 mA
Τάση μεταξύ ακροδεκτών	Λιγότερο από DC 20 V(ανοιχτό μεταξύ ακροδεκτών)

Σύνδεση κυπρί

A) Σύστημα με (1 πόρτα και) 1 κυπρί

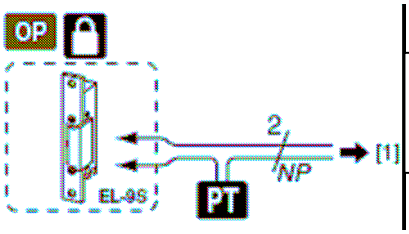

Κυπρί EL-9S (AC 12 V, 0,35 A) ή αντίστοιχο, απαιτεί έναν ξεχωριστό μετασχηματιστή AC.
Χρησιμοποιήστε ξεχωριστά καλώδια για εικόνα/ ήχο και κυπρί.
Επαφή κυπρί: AC/DC 24 V, 0,5 A (N/O ξερή επαφή L,L).

B) Σύστημα με (2 πόρτες και) 2 κυπρί

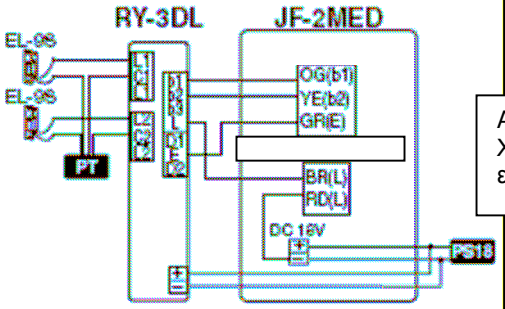

Adaptor για το άνοιγμα 2 θυρών RY-3DL
Χρησιμοποιήστε το RY-3DL όταν θέλετε να συνδέσετε κυπρί σε 2 διαφορετικές εισόδους.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MONITOP (JF-2HD)

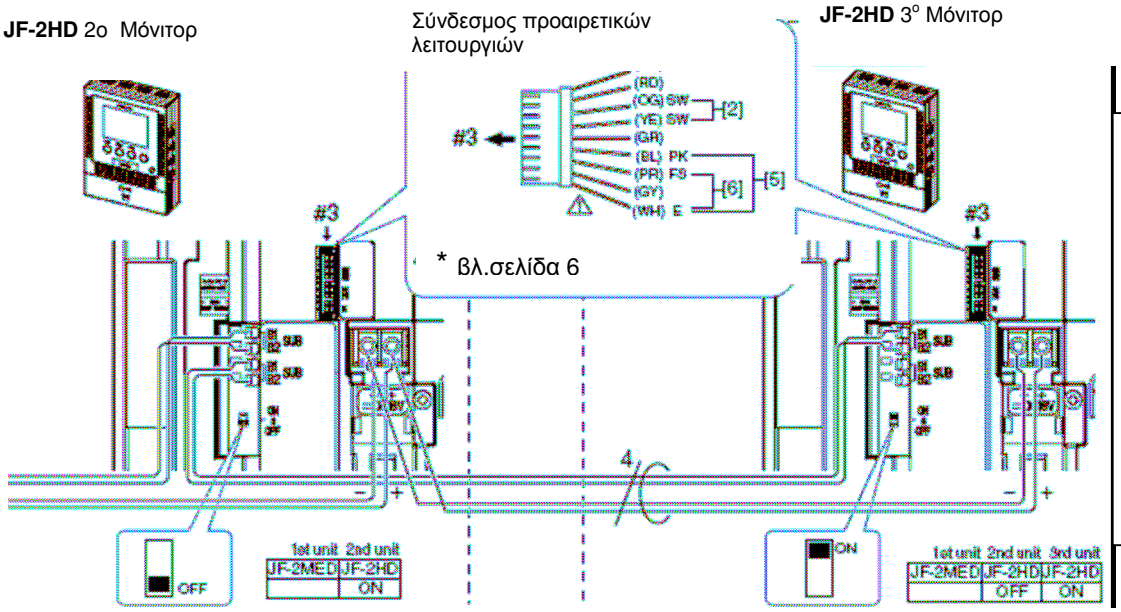

PT Μετασχηματιστής AC

NP: Χωρίς πολικότητα
P: Με πολικότητα

BR: Καφέ
RD: Κόκκινο
OG: Πορτοκαλί
YE: Κίτρινο
GR: Πράσινο
BL: Μπλε
PR: Μοβ
GY : Γκρι
WH : Λευκό

* ⚠ Για αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, βεβαιωθείτε ότι κόψατε τα σύρματα που περισσεύουν στο κάτω μέρος και ότι μονώσατε τα άκρα.

- **Ρύθμιση διακόπτη τερματισμού δευτερευόντων μόνιτορ**

Αλλαγές ρύθμισης απαιτούνται μόνο όταν συνδέεται 3ος υποσταθμός.
Βάλτε τον διακόπτη στη θέση ON, ώστε να τερματίσετε τον πιο μακρινό υποσταθμό (3ή εσωτερική συσκευή).
Εάν η ρύθμιση είναι λάθος, το κύριο μόνιτορ και ο υποσταθμός θα δώσουν ένα προειδοποιητικό σήμα κατά τη λειτουργία τους.
Επιπλέον, ο υποσταθμός μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά ή να δίνει παραμορφωμένη εικόνα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2ου ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (MONITOP)

ON Θέση ON όταν δεν συνδέεται 3ος υποσταθμός (αφήστε το στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 3ου ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (MONITOP)

OFF Θέση OFF κατά τη σύνδεση 3ου υποσταθμού.

⚠ ***Μετά την αλλαγή της ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι ανοίξατε πάλι το ρεύμα στο κύριο μόνιτορ.***

B) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (JF-2SD)

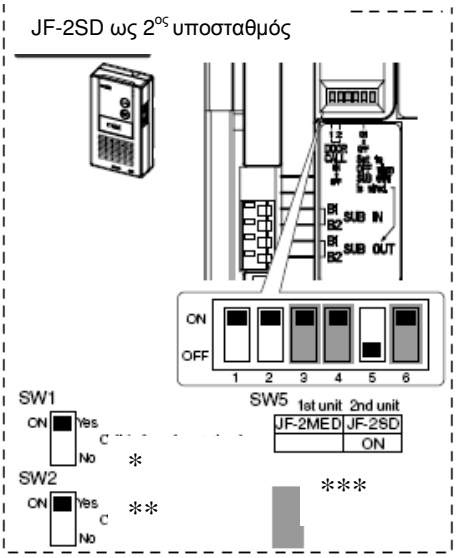

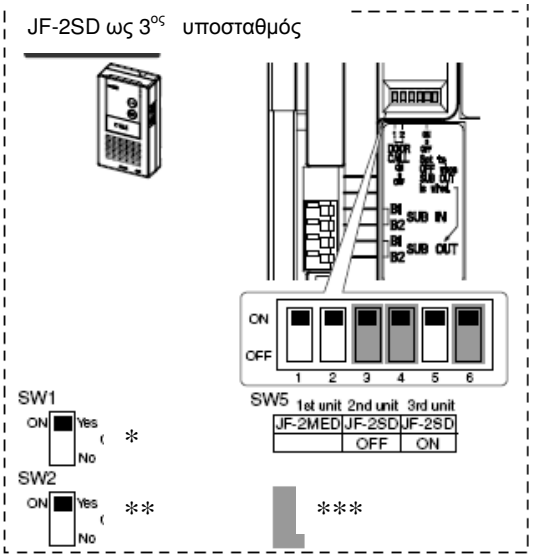

SW1 → * Κλήση από τον σταθμό εισόδου 1
SW2 → ** Κλήση από τον σταθμό εισόδου 2
SW3,4.6 → *** Δεν χρησιμοποιείται.

Adaptor επέκτασης μήκους καλωδίωσης JBW-BA

Χρησιμοποιήστε το JBW-BA όταν η απόσταση καλωδίωσης μεταξύ της κάμερας (σταθμού εισόδου) και του JF-2MED βρίσκεται πάνω από 100m.

Το εύρος επέκτασης του μήκους καλωδίωσης – με τη χρήση του JBW-BA – φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Διάμετρος καλωδίου		∅ 1,0 mm	∅ 1,2 mm
Επιτρεπόμενα μήκη	A	100~200 m	100~300 m
	B (μεγ.)	50 m	50 m
	C (μεγ.)	50 m	50 m

⚠ 1. Χρησιμοποιήστε καλώδιο με μόνωση από πολυαιθυλένιο (PE). Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο με μόνωση από PVC.

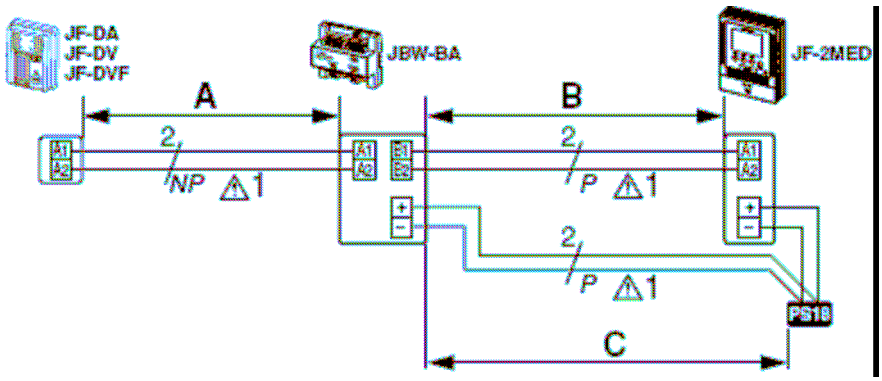

4 ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Με σύνδεση σε ηλεκτρολογικό κουτί

Βίδες τοποθέτησης x 2

Ηλεκτρολογικό κουτί

JF-2MED
JF-2HD

⚠ Ξεφλουδίστε το προστατευτικό φιλμ από τις οθόνες των JF-2MED και JF-2HD.

UP

83,5 mm
(3-5/16")

Πλαίσιο επίτοιχης τοποθέτησης

1. Πατήστε το πλήκτρο RELEASE – απασφάλισης της κλέμμας - για να εισάγετε ή να αφαιρέστε τα σύρματα.
2. Εισάγετε το καλώδιο μέσα στον ακροδέκτη.

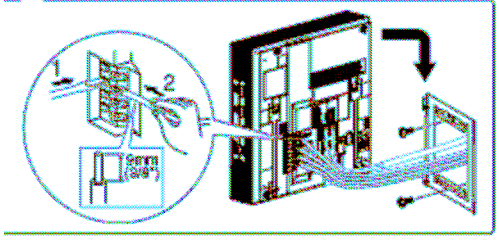

Με απευθείας σύνδεση (επιφανειακή - επίτοιχη)

* Όταν δεν υπάρχει ηλεκτρολογικό κουτί, το καλώδιο θα πρέπει να περάσει από το επάνω ή κάτω μέρος της μονάδας.

Ξυλόβιδες τοποθέτησης x 2

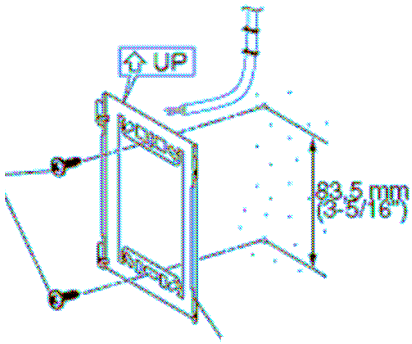

Πλαίσιο επίτοιχης τοποθέτησης

PS-1820

Πλαίσιο επίτοιχης τοποθέτησης

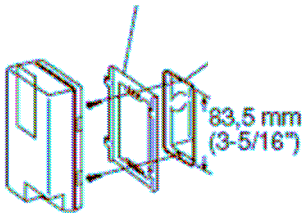

PS-1610DIN

Ράγα din

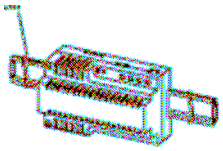

5 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

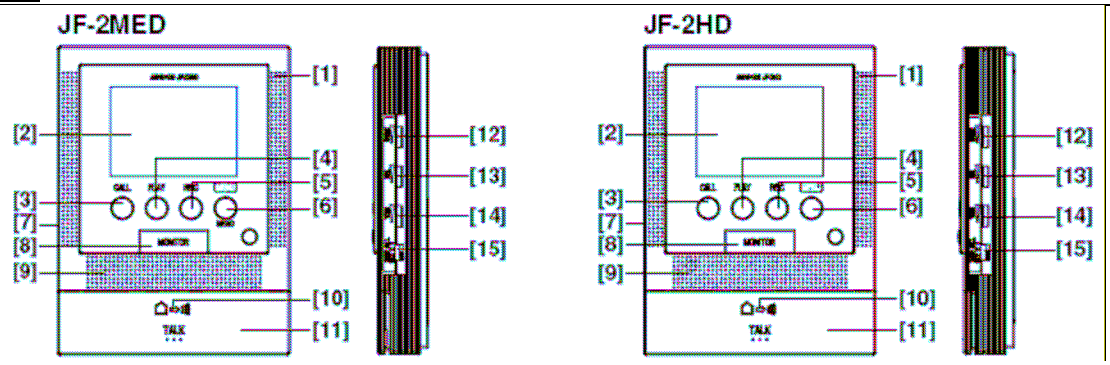

[1] Μικρόφωνο
[2] Έγχρωμη οθόνη LCD (3-1/2”)
[3] Πλήκτρο Κλήσης (CALL),
LED κλήσης πόρτας (κόκκινο)
[4] Πλήκτρο αναπαραγωγής (PLAY),
LED ένδειξης αναπαραγωγής (κόκκινο)
[5] Πλήκτρο εγγραφής (REC),
LED ένδειξης εγγραφής (κόκκινο)
[6] Πλήκτρο MENU/ MEMO,
LED ένδειξης memo (κόκκινο) (στο JF-2MED μόνο)
πλήκτρο MENU (JF-2HD)
[7] Διακόπτης ρεύματος (POWER)
[8] Πλήκτρο αυτόκλησης – παρακολούθησης της εισόδου (MONITOR)
[9] Μεγάφωνο επικοινωνίας
[10] LED ένδειξης ομιλίας (κόκκινο)
[11] Πλήκτρο ομιλίας (TALK)
[12] Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
[13] Ρύθμιση της έντασης ομιλίας
[14] Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος, ήχου ειδοποίησης (από το υψηλότερο επίπεδο έως το αθόρυβο)
[15] Διακόπτης ρύθμισης εισερχόμενης κλήσης
”1”: Κλήση από το σταθμό εισόδου 1 μόνο
”2”: Κλήση από τον σταθμό εισόδου 2 μόνο
”1&2”: Κλήση από το σταθμό εισόδου 1 και τον σταθμό εισόδου 2

6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να λειτουργήσετε τη συσκευή, ελέγξτε το σύμβολο που εμφανίζεται στην οθόνη και στη συνέχεια πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο λειτουργίας. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η οθόνη ΔΕΝ είναι αφής).

Ενδείξεις καθοδήγησης λειτουργίας

Σύμβολα

Πλήκτρα λειτουργίας
Πατήστε τα για την επιλογή ενός εκ των συμβόλων που εμφανίζονται στην οθόνη.
* Το όνομα του πλήκτρου λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το όνομα του συμβόλου.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που υποδεικνύει κάποιο από τα σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη , πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σύμβολο.
Παράδειγμα: Για να ενεργοποιήσετε το κυπρί, πατήστε το πλήκτρο CALL που βρίσκεται κάτω από το σύμβολο.

Κύρια σύμβολα και περιγραφές λειτουργίας

Σύμβολο	Περιγραφή λειτουργίας
	Ενεργοποίηση του κυπρί
	Αναπαραγωγή του Μηνύματος Απάντησης 1 προς την είσοδο
	Αναπαραγωγή του Μηνύματος Απάντησης 2 προς την είσοδο
	Για χειροκίνητη εγγραφή. Για εγγραφή μηνύματος υπενθύμισης ή μηνύματος απάντησης προς την είσοδο
	Για επιστροφή στην οθόνη της προηγούμενης λειτουργίας.
	Για εμφάνιση της προηγούμενης (πιο πρόσφατης ημερομηνίας) εικόνας (κίνηση προς τα πίσω)
	Για αναπαραγωγή της εγγεγραμμένης εικόνας ή μηνύματος
	Για προβολή της επόμενης (παλαιότερης ημερομηνίας) εικόνας (κίνηση προς τα εμπρός)
	Για αποθήκευση ή διαγραφή μιας εικόνας.
	Για διαγραφή ενός μηνύματος υπενθύμισης Για διαγραφή μιας εγγεγραμμένης εικόνας.
	Για μετακίνηση του κέρσορα επάνω.
	Για μετακίνηση του κέρσορα κάτω.
	Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός της οθόνης αναπαραγωγής.
	Για παύση της οθόνης αναπαραγωγής.
	Για κίνηση προς τα εμπρός της οθόνης αναπαραγωγής καρέ-καρέ.
	Για κίνηση προς τα πίσω της οθόνης καρέ-καρέ.

7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος γίνονται στο κύριο μόνιτορ JF-2MED

7-1 ΟΘΟΝΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (JF-2MED)

1. Σε κατάσταση αναμονής (standby), πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MENU/ MEMO μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων (περίπου 3 sec).

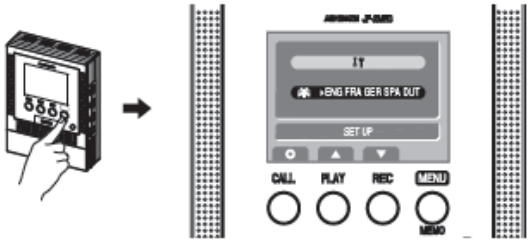

2. Πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC μέχρι να βρεθείτε στο μενού "SET UP", και πατήστε το πλήκτρο CALL για να το επιλέξετε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SET UP)	
Εμφανίζει τη λίστα όλων των ρυθμιζόμενων λειτουργιών.	
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ	ENG FRA GER SPA DUT
Για επιλογή της γλώσσας που χρησιμοποιείται στις ενδείξεις της μονάδας.	

3. Πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για να βρεθείτε στη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε ή να ελέγξετε, και ρυθμίστε το με το πλήκτρο CALL.

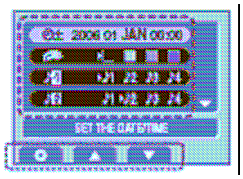

SET THE DATE / TIME	2006 01 JAN 00:00
Ρύθμιση του έτους, της ημερομηνίας και της ώρας.	
SET THE BACKGROUND COLOR	
Ρύθμιση του χρώματος φόντου της οθόνης	
SELECT CALL TONE (DOOR1)	
Ρύθμιση του ήχου κουδουνίσματος για τον σταθμό εισόδου 1.	
SELECT CALL TONE (DOOR2)	
Ρύθμιση του ήχου κουδουνίσματος για τον σταθμό εισόδου 2.	
RECORD MESSAGE	
Για εγγραφή μηνύματος απάντησης προς την είσοδο	
SET DOOR2	
Ρύθμιση του σταθμού εισόδου 2 – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του σταθμού εισόδου 2	
SET DOOR RELEASE	
Για ρύθμιση της ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του κυπρί	
SET EXTERNAL SENSOR INPUT	
Ρύθμιση του εξωτερικού αισθητήρα.	
RESTORE DEFAULT SETTING	
Για επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές αρχικές ρυθμίσεις	

4. Πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην κατάσταση standby.

⚠ Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για πρώτη φορά, ρυθμίστε αρχικά την ώρα. Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται χωρίς ρύθμιση της ώρας, το LED ένδειξης αναπαραγωγής PLAY(κόκκινο) και το LED ένδειξης εγγραφής REC (κόκκινο) ανάβουν ταυτόχρονα ως προειδοποίηση.

⚠ Όταν δεν παρέχεται ρεύμα στη μονάδα για μεγάλο διάστημα, η ώρα επιστρέφει στην αρχική της ρύθμιση ”2006 01 JAN 00:00” και το LED αναπαραγωγής PLAY(κόκκινο) και το LED εγγραφής REC (κόκκινο) ανάβουν ταυτόχρονα ως προειδοποίηση. Ρυθμίστε ξανά την ώρα.

⚠ Ο τεχνικός που θα εγκαταστήσει το σύστημα θα πρέπει να έχει προγραμματίσει τις ενδείξεις ”SET DOOR2”, ”SET DOOR RELEASE” και ”SET EXTERNAL SENSOR INPUT”. Παρακαλούμε μην αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις μόνοι σας.

7-2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ (JF-2MED)

1. Μετά από την ολοκλήρωση του βήματος 1 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SELECT THE LANGUAGE” και πατήστε το πλήκτρο CALL (για τη ρύθμιση της γλώσσας).

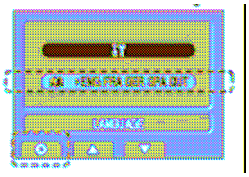

2. Στην οθόνη επιλογής γλώσσας, πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

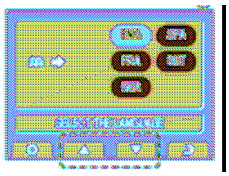

3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

7-3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ ΩΡΑΣ (JF-2MED)

1. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SET THE DATE / TIME” και πατήστε το πλήκτρο CALL.

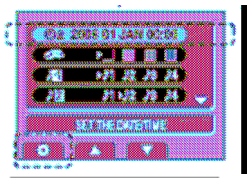

2. Στην οθόνη ρύθμισης ώρας που θα εμφανισθεί, πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για να ρυθμίσετε το έτος (”Year”).

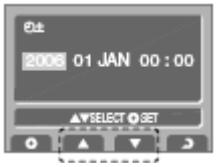

3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση του έτους (”Year”) και μετακινήστε τον κέρσορα στον μήνα (”Month”).

4. Εκτελέστε τα ίδια βήματα για τη ρύθμιση μήνα (”Month”), ημέρας (”Day”), ώρας (”Hour”) και λεπτών (”Minute”). Μετά τη ρύθμιση των λεπτών ”Minute”, πατήστε το πλήκτρο CALL για την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων και την αποθήκευση τους.

5. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην κατάσταση standby.

⚠ Εάν δεν εκτελεστούν λειτουργίες για περίπου 1 λεπτό κατά τη διάρκεια των παραπάνω ρυθμίσεων, η διαδικασία θα τερματίσει αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξεκινήστε πάλι από την αρχή.

⚠ Μπορεί να παρουσιαστεί ένα μέγιστο σφάλμα ± 1 λεπτού στην εμφανιζόμενη ώρα μέσα σε έναν μήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

<u>Λειτουργίες πλήκτρων για ρύθμιση της ημερομηνίας/ ώρας</u>

- **Πλήκτρο PLAY (αναπαραγωγής, πατήστε το μια φορά): Η ημερομηνία/ ώρα αυξάνεται κατά μια.**
- **Πλήκτρο PLAY (αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1 sec ή περισσότερο): Η ημερομηνία/ ώρα αυξάνεται συνεχώς.**
- **Πλήκτρο REC (εγγραφής, πατήστε το μια φορά): Η ημερομηνία/ ώρα μειώνεται κατά μια.**
- **Πλήκτρο REC (εγγραφής, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1 sec ή περισσότερο): Η ημερομηνία/ ώρα μειώνεται συνεχώς.**
- **Πλήκτρο MENU/ MEMO: Επιστροφή στην οθόνη ρύθμισης χωρίς αποθήκευση της ρύθμισης.**
- **Πλήκτρο CALL: Επιβεβαίωση της ρύθμισης**

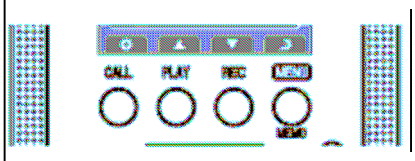

7-4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΝΤΟΥ (JF-2MED)

Για το χρώμα φόντου της οθόνη μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω 4 επιλογές: ”Black” (μαύρο), ”Orange” (πορτοκαλί), ”Green” (πράσινο) και ”Blue” (μπλε).

Η ρύθμιση του φόντου της οθόνης ισχύει και στα δευτερεύοντα μόνιτορ.

1. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SET THE BACKGROUND COLOR” και πατήστε το πλήκτρο CALL.

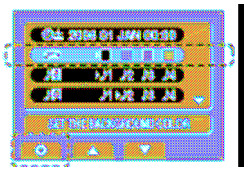

2. Στην οθόνη ”SET THE BACKGROUND COLOR”, πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για να βρεθείτε στο χρώμα που θέλετε να επιλέξετε. Το χρώμα φόντου της οθόνης αλλάζει καθώς μεταβαίνετε από την μία εναλλακτική επιλογή στην άλλη, επιτρέποντάς σας τη δοκιμή του χρώματος.

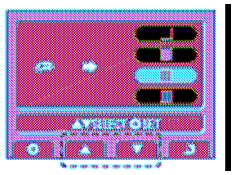

3. Αφού διαλέξετε το χρώμα που προτιμάτε , πατήστε το πλήκτρο CALL για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη ρυθμίσεων.

7-5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ (JF-2MED)

Επιλέξτε μεταξύ των τεσσάρων εναλλακτικών ήχων κλήσης και αντιστοιχίστε αν θέλετε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε είσοδο.

1. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SELECT CALL TONE (DOOR1)” ή ”SELECT CALL TONE (DOOR2)” αντίστοιχα και πατήστε το πλήκτρο CALL.

2. Στην οθόνη ”SELECT CALL TONE”, πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για να βρεθείτε στον τόνο κουδουνίσματος που θέλετε να επιλέξετε. Ο επιλεγμένος τόνος κουδουνίσματος ακούγεται κάθε φορά, επιτρέποντάς σας να δοκιμάσετε τον ήχο.

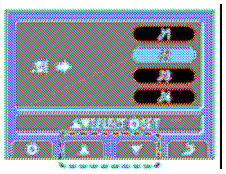

3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη ρυθμίσεων.

7-6 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ(JF-2MED)

Όταν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την φωνή σας για να απαντήσετε σε κάποιο επισκέπτη, χρησιμοποιήστε την λειτουργία ηχογραφημένου μηνύματος απάντησης προς τον σταθμό εισόδου. Μπορείτε να εγγράψετε μέχρι 2 μηνύματα απάντησης προς τους σταθμούς εισόδου (διάρκειας περ. 10 δευτερολέπτων το καθένα).

1. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”RECORD MESSAGE” και πατήστε το πλήκτρο CALL.

2. Στην οθόνη εγγραφής μηνυμάτων απάντησης προς την είσοδο , πατήστε το πλήκτρο CALL ή το πλήκτρο PLAY για να επιλέξετε τη θέση εγγραφής. Εάν έχει ήδη εγγραφεί ένα μήνυμα, εμφανίζεται το επιλεγμένο μήνυμα, επιτρέποντάς σας να ελέγξετε το περιεχόμενο της εγγραφής.

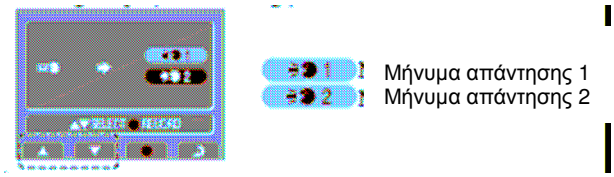

3. Πατήστε το πλήκτρο REC για την εγγραφή ενός μηνύματος. Η εγγραφή μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 10 δευτερόλεπτα περίπου.



4. Αφού περάσουν τα 10 δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο CALL για την αποθήκευση της εγγραφής.



(Βλέπε λειτουργία στην ενότητα 8-3)

7-7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ (JF-2MED)

Εάν στο σύστημα δεν υπάρχει/ δεν έχει συνδεθεί 2ος σταθμός εισόδου, επιλέξτε την ένδειξη ”None” (X).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να γίνει από τον τεχνικό που θα εγκαταστήσει το σύστημα. Παρακαλούμε μην αλλάζετε εσείς τις ρυθμίσεις αυτές.

1. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SET DOOR 2” και πατήστε το πλήκτρο CALL.

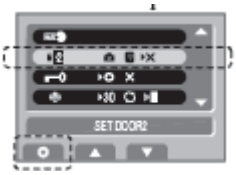

2. Στην οθόνη ”SET DOOR2”, πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για να επιλέξετε τον τύπο του σταθμού εισόδου που συνδέεται. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ :

VIDEO : Για σταθμός εισόδου με κάμερα
AUDIO: Για απλό θυρομεγάφωνο (χωρίς κάμερα)
NONE: Αν δεν συνδεθεί 2ος σταθμός εισόδου

3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για την αποθήκευση της ρύθμισης και την επιστροφή στην αρχική οθόνη ρυθμίσεων.

7-8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΠΡΙ (JF-2MED)

Εάν δεν συνδέεται κυπρί, επιλέξτε την ένδειξη ”Not use” (χωρίς χρήση).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να γίνει από τον τεχνικό που θα εγκαταστήσει το σύστημα. Παρακαλούμε μην αλλάζετε εσείς τις ρυθμίσεις αυτές.

1. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SET DOOR RELEASE” και πατήστε το πλήκτρο CALL.

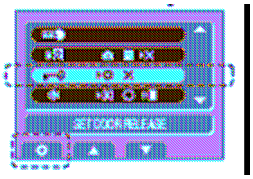

2. Στην οθόνη ”SET DOOR RELEASE”, πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για επιλογή της ρύθμισης. Όταν επιλέγετε το ”Not use”, δεν εμφανίζεται το σύμβολο κλειδιού στην οθόνη μενού. (Ανατρέξτε στην ενότητα 8-2).

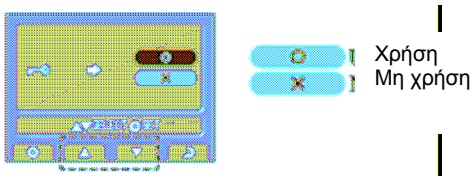

3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για την ολοκλήρωση της ρύθμισης και επιστροφή στην οθόνη ρυθμίσεων.

7-9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (JF-2MED)

Κατά τη λειτουργία προαιρετικών μονάδων (για παράδειγμα, όταν ενεργοποιείται ένας αισθητήρας ή πατάτε ένα πλήκτρο), ο κύριος σταθμός μόνιτορ και ο υποσταθμός θα λάβουν έναν προειδοποιητικό ήχο. Κατά τη ρύθμιση της επιλογής , στον σταθμό εισόδου 1 ακούγεται επίσης ένας προειδοποιητικός ήχος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν από τον τεχνικό που θα εγκαταστήσει το σύστημα. Παρακαλούμε μην αλλάζετε εσείς τις ρυθμίσεις αυτές.

1. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SET EXTERNAL SENSOR INPUT” και πατήστε το πλήκτρο CALL.

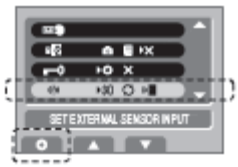

2. Στην οθόνη ”SET EXTERNAL SENSOR INPUT”, πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για επιλογή των χαρακτηριστικών του προειδοποιητικού ήχου.

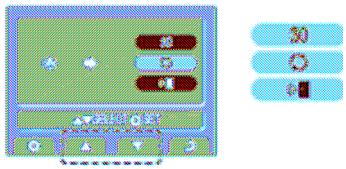

- Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.
- Ο προειδοποιητικός ήχος λειτουργεί συνεχώς.
- Ο προειδοποιητικός ήχος λειτουργεί συνεχώς και επίσης ακούγεται στον σταθμό πόρτας 1.

3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για την αποθήκευση της ρύθμισης και επιστροφή στην οθόνη ρυθμίσεων.



7-10 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (JF-2MED)

Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να αναιρεθούν και να επιστρέψουν στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις, ως είχαν κατά την αγορά του συστήματος.

⚠ Μετά την επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στις προηγούμενες ρυθμίσεις που είχατε θέσει πριν την αναίρεσή τους.

⚠ Επίσης σβήνονται οι εγγεγραμμένες εικόνες και οι ηχογραφήσεις για τα μηνύματα απάντησης και υπενθύμισης.

Η επαναφορά των ρυθμίσεων γίνεται με την επιλογή ”RESTORE DEFAULT SETTING”

Όνομα ρύθμισης	**Εργοστασιακές Επιλογές**
Time	2006 01 JAN 00 : 00
Screen background color	Μαύρο Πορτοκαλί Πράσινο Μπλε
Door station 1 chime tone	1 (Τόνος 1) 2 (Τόνος 2) 3 (Τόνος 3) 4 (Τόνος 4)
Door station 2 chime tone	1 (Τόνος 1) 2 (Τόνος 2) 3 (Τόνος 3) 4 (Τόνος 4)
Door station 2	(βίντεο) (ήχος) X (κανένα)
Door release on or off	O (χρήση) X (μη χρήση)
External sensor input	30 (30 sec) (συνεχής) (εξωτερική έξοδος)

* Οι τιμές που σημειώνονται με γκρίζο είναι οι αρχικές (εργοστασιακές επιλογές).

1. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”RESTORE DEFAULT SETTING” και πατήστε το πλήκτρο CALL.

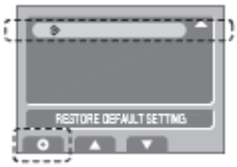

2. Στην οθόνη ”RESTORE DEFAULT SETTING”, πατήστε το πλήκτρο CALL για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το πλήκτρο PLAY για επιστροφή στην οθόνη ρύθμισης.

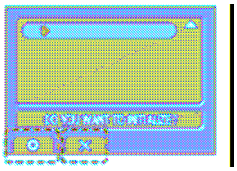

3. Εμφανίζεται η ένδειξη ”INITIALIZING”. Η επαναφορά διαρκεί περίπου 10 έως 20 δευτερόλεπτα.

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8-1 Επικοινωνία με την είσοδο

ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

1. Ο επισκέπτης πατάει το πλήκτρο κλήσης στον σταθμό εισόδου.

2. Στις εσωτερικές συσκευές (μόνιτορ ή θυροτηλέφωνα), ακούγεται ο ήχος κλήσης και εμφανίζεται στην οθόνη των μόνιτορ η εικόνα από την είσοδο. Ταυτόχρονα ακούγεται ο εξωτερικός ήχος από την περιοχή της εισόδου.

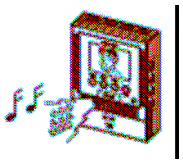

Ο τόνος του κουδουνίσματος διαφέρει ανάλογα με τον σταθμό εισόδου από τον οποίο λαμβάνεται η κλήση. Οι τόνοι κουδουνίσματος ρυθμίζονται από το κύριο monitor.

- Ο ήχος και η εικόνα σβήνει μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα, εάν δεν απαντήσετε στην κλήση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

➢ *Αυτόματη λειτουργία (Hands-free)*

Για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση χρησιμοποιώντας την αυτόματη λειτουργία (hands-free) ακολουθήστε τους παρακάτω χειρισμούς:

1. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο TALK, και μετά το ηχητικό σήμα (beep), συνομιλήστε χωρίς να πατάτε κάποιο πλήκτρο.

2. Όσο μιλάτε ανάβει το LED ένδειξης ομιλίας (κόκκινο) που βρίσκεται επάνω στο πλήκτρο TALK, και σβήνει όταν ακούτε τον συνομιλητή (ή ακούτε τους εξωτερικούς ήχους).

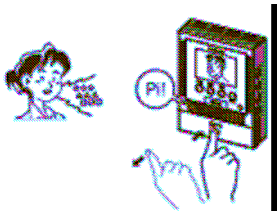

3. Όταν θελήσετε να διακόψετε την επικοινωνία με την είσοδο , ξαναπατήστε μία φορά MONO και στιγμιαία το πλήκτρο TALK. Το κανάλι επικοινωνία διακόπτεται μετά το ηχητικό σήμα (beep).

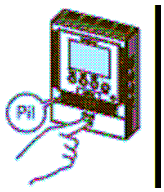

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η οπτικοακουστική επικοινωνία (βίντεο) σταματά αυτόματα μετά από περίπου 1 λεπτό. Σε αυτή την περίπτωση πατήστε το πλήκτρο MONITOR και μετά το πλήκτρο TALK για να συνεχίσετε την συνομιλία σας.

➢ *Χειροκίνητη Λειτουργία (Press-To-Talk) (PTT)*

Για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση χρησιμοποιώντας την χειροκίνητη λειτουργία Press-To-Talk (Πιέζω μιλάω – Αφήνω ακούω) ακολουθήστε τους παρακάτω χειρισμούς:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο - για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο – το πλήκτρο TALK. Ακούγονται 2 διαδοχικά ηχητικά σήματα (beep), και η λειτουργία PTT έχει ενεργοποιηθεί. Εάν πατήσετε σύντομα το πλήκτρο TALK (για λιγότερο από 0,5 sec), η επικοινωνία λήγει.

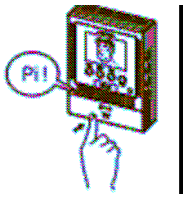

2. Στη χειροκίνητη λειτουργία κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο για να μιλήσετε και αφήστε το για να ακούσετε τον επισκέπτη σας.

3. Όταν θελήσετε διακόψετε την επικοινωνία με την είσοδο, απλά πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο TALK. Η επικοινωνία θα διακοπεί μετά το ηχητικό σήμα (beep).

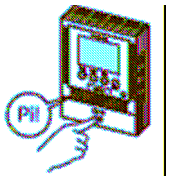

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν βραχυκυκλωθούν το μπλε και λευκό σύρμα του συνδέσμου προαιρετικών λειτουργιών (OPTION CONNECTOR) η λειτουργία PTT δεν είναι δυνατή.

Ανακοίνωση από την είσοδο

Όταν δέχεστε κλήση από την είσοδο (χωρίς να έχετε πατήσει το πλήκτρο TALK για να απαντήσετε), μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της εισόδου (για περίπου 45 sec) και παράλληλα να έχετε εικόνα στα μόνιτορ. Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει μια ανακοίνωση προς τις εσωτερικές συσκευές (μόνιτορ ή θυροτηλέφωνα). Ο εσωτερικός ήχος μέσα από το σπίτι δεν ακούγεται έξω.

8-2 Ενεργοποίηση κυπρί

1. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ή της ανακοίνωσης ή παρακολούθησης της εισόδου (monitoring), πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO για να εμφανιστεί η οθόνη μενού.

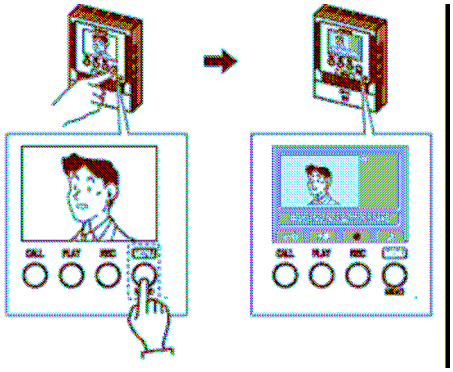

2. Πατήστε το πλήκτρο CALL (που αντιστοιχεί στο εικονίδιο κλειδί) για να ενεργοποιήσετε το κυπρί και κρατήστε το πατημένο για όση ώρα χρειάζεται ο επισκέπτης να σπρώξει την πόρτα.

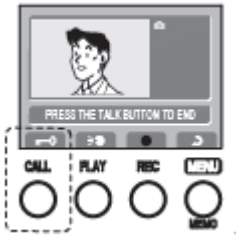

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Όταν στη ρύθμιση SET DOOR RELEASE (ρύθμιση κυπρί) επιλεχθεί το ”Not use” (Μη χρήση), το σύμβολο δεν εμφανίζεται και το κυπρί δεν μπορεί να ανοίξει. (Ανατρέξτε στο τμήμα 7-8).

3. Ο επισκέπτης μπορεί να ανοίξει την πόρτα μόνο όσο ο μηχανισμός είναι ενεργοποιημένος. Κατά την ενεργοποίηση του κυπρί, εμφανίζεται στην οθόνη , δίπλα από την εικόνα της εισόδου , το σύμβολο ανοίγματος (εικονίδιο κλειδιού).

8-3 Ηχογραφημένο μήνυμα απάντησης προς τον σταθμό είσοδο

Η αποστολή του ηχογραφημένου μηνύματος απάντησης προς τον σταθμό εισόδου γίνεται χειροκίνητα, ακολουθώντας τους παρακάτω χειρισμούς :

1. Κατά την επικοινωνία με την είσοδο ή την ανακοίνωση από την είσοδο ή παρακολούθηση της εισόδου (monitoring), πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO για να εμφανιστεί η οθόνη μενού.

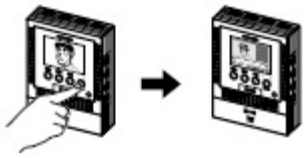

2. Πατήστε το πλήκτρο PLAY (που αντιστοιχεί στο εικονίδιο μηνύματος).

3. Στην οθόνη των μόνιτορ δίπλα από την εικόνα του επισκέπτη εμφανίζονται τα 2 διαθέσιμα εικονίδια μηνυμάτων. Πατήστε το πλήκτρο CALL ή το πλήκτρο PLAY για να επιλέξετε μήνυμα. Το επιλεγμένο μήνυμα φωτίζεται κίτρινο, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ”SENDING MESSAGE”, και το επιλεγμένο μήνυμα μεταδίδετε από τον σταθμό εισόδου.

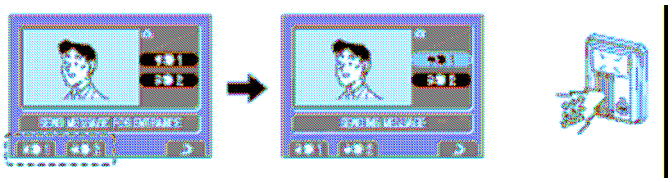

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εγγράψτε ξεχωριστά μηνύματα προηγουμένως για το Μήνυμα 1 και το Μήνυμα 2. (Ανατρέξτε στην ενότητα 7-6).

8-4 Οπτικοακουστική παρακολούθηση της εισόδου με ενεργοποίηση της κάμερας από τα μόνιτορ

1. Σε οποιοδήποτε από τα μόνιτορ πιέστε μία φορά το πλήκτρο παρακολούθησης (MONITOR), ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (STANDBY).

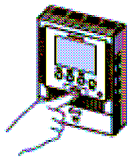

2. Στην οθόνη του συγκεκριμένου μόνιτορ εμφανίζεται η εικόνα της εισόδου 1 και ακούγεται και ο αντίστοιχος ήχος. (Ο εσωτερικός ήχος δεν ακούγεται έξω παρά μόνο εάν πατήσετε το πλήκτρο TALK.)

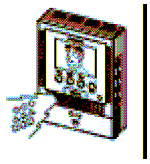

3. Πατήστε 2ή φορά το πλήκτρο MONITOR για να αλλάξετε κάμερα και να παρακολουθήσετε τον 2° σταθμό εισόδου. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο MONITOR, η μονάδα αλλάζει σε διαδοχή ”Standby” (κατάσταση αναμονής) - ”Door station 1 monitor” (σταθμός εισόδου 1) - ”Door station 2 monitor” (σταθμός εισόδου 2) στο ”Standby” κ.ο.κ.

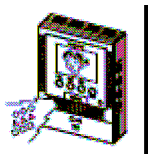

⚠ Όταν οι επιλογές ”Audio door station” (Θυρομεγάφωνο) ή ”Door station 2 not connected” (μη συνδεδεμένος σταθμός εισόδου 2) έχουν ρυθμιστεί για τον σταθμό εισόδου 2, το ”Door station 2 monitor” παρακάμπτεται (δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση του σταθμού πόρτας 2). (Ανατρέξτε στην ενότητα 7-7).

4. Πατήστε πάλι το πλήκτρο MONITOR για τον τερματισμό της λειτουργίας.

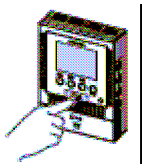

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Για να μιλήσετε στην είσοδο κατά την παρακολούθηση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο TALK. Πατήστε πάλι το πλήκτρο TALK για να τερματίσετε την επικοινωνία.
2.Η παρακολούθηση της εισόδου κλείνει αυτόματα μετά από περίπου 1 λεπτό. Για να παρακολουθήσετε πάλι την είσοδο, επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

8-5 Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των εσωτερικών συσκευών (All-call)

1. Ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby), σε οποιοδήποτε εσωτερική συσκευή (μόνιτορ ή θυροτηλέφωνο) πιέστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης CALL *για να καλέσετε και να ενδοεπικοινωνήσετε* με μία από τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές .

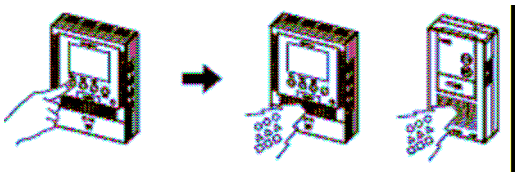

- Το πλήκτρο CALL αναβοσβήνει (κόκκινο) και η λειτουργία γενική κλήσης - ”All Call” - ενεργοποιείται η για να συνδεθούν όλες οι υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές. Ο ήχος κλήσης ακούγεται σε όλες τις υπόλοιπες συσκευές.
- Πριν απαντηθεί η κλήση σας από κάποια από τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές, μπορείτε αν θέλετε να κάνετε μία ανακοίνωση προς αυτές. Ο ήχος από τα άλλα δωμάτια δεν ακούγεται σε σας.
- Η απάντηση του συνομιλητή σας δεν ακούγεται αν αυτός δεν έχει ενεργοποίηση την ενδοεπικοινωνία .

2. Για *να απαντηθεί η κλήση σας* από κάποια από τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές, αρκεί να πατηθεί το πλήκτρο TALK σε μία από αυτές ώστε να ενεργοποιηθεί η αυτόματη ανοικτή συνομιλία (hands-free επικοινωνία).

⚠ Μην πατήσετε το πλήκτρο TALK κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, γιατί θα διακοπεί η επικοινωνία.

3. Για τη *λήξη της συνομιλίας* πατήστε και αφήστε το πλήκτρο TALK.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η ενδοεπικοινωνία δωματίων λήγει αυτόματα μετά από περίπου 10 λεπτά. Για να συνεχίσετε την ενδοεπικοινωνία δωματίων, επαναλάβετε από την αρχή τη διαδικασία.
2. Εάν λάβετε μια κλήση από μια είσοδο κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας, ακούγεται το κουδούνισμα και αναβοσβήνει το LED ένδειξης εισόδου στις εσωτερικές συσκευές που ενδοεπικοινωνούν. Πατήστε το πλήκτρο TALK για να τερματίσετε την ενδοεπικοινωνία, και πατήστε το πάλι για να επικοινωνήσετε με την είσοδο από την οποία προέρχεται η κλήση.

8-6 Μεταφορά της κλήσης εισόδου (από μία εσωτερική συσκευή σε μία άλλη)

1. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον σταθμό εισόδου, πατήστε το πλήκτρο CALL για να καλέσετε όλες τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές.

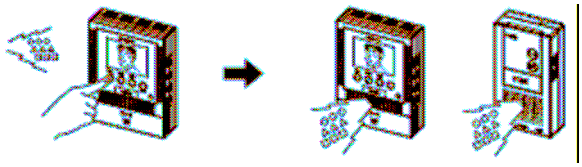

- Αναβοσβήνει το πλήκτρο CALL (κόκκινο) και η επικοινωνία με τον σταθμό εισόδου μπαίνει σε αναμονή.
- Ο ήχος κλήσης ακούγεται σε όλες τις άλλες εσωτερικές συσκευές .
- Ενεργοποιείται η λειτουργία γενικής κλήσης - ”All Call” – κατά την οποία μπορείτε να κάνετε ανακοίνωση προς όλες τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές.

2. Σε όποια από τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές πατηθεί το πλήκτρο TALK, η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία ενδοεπικοινωνίας με την πρώτη.

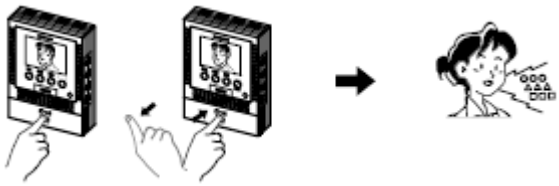

- Ενημερώνετε το συνομιλητή σας ότι θα του μεταβιβάσετε την επικοινωνία με την είσοδο και πατάτε στιγμιαία το πλήκτρο TALK. Η ενδοεπικοινωνία διακόπτεται, η 2ή εσωτερική συσκευή συνδέεται με τον σταθμό εισόδου και η 1^{η} συσκευή αποσυνδέεται από το σύστημα.

3. Η εικόνα από την είσοδο εμφανίζεται τώρα στην 2^{η} εσωτερική συσκευή και μπορεί αν θέλει να επικοινωνήσει με την είσοδο και να ανοίξει την πόρτα. Για να τερματίσει την επικοινωνία ο χειριστής της 2^{η} πλέον συσκευής, πατάει το πλήκτρο TALK.

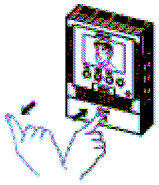

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Εάν πατήστε το πλήκτρο TALK στην 1^{η} εσωτερική συσκευή που μεταφέρει την κλήση πριν την έναρξη της ενδοεπικοινωνίας, τότε αναιρείται η μεταφορά κλήσης και η αρχική εσωτερική συσκευή που απάντησε ξαναπαίρνει την κλήση από τον σταθμό εισόδου.
2. Μετά την ολοκλήρωση της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των εσωτερικών συσκευών (βήμα 2), δεν πρέπει για λίγο να πατηθεί το πλήκτρο TALK στην 1^{η} εσωτερική συσκευή που μετέφερε την κλήση (πομπός) μέχρις ότου η 2^{ης} εσωτερική συσκευή (αποδέκτης) επικοινωνήσει με τον σταθμό εισόδου.
3. Η επικοινωνία με τον σταθμό εισόδου λήγει αυτόματα περίπου 1 λεπτό μετά την έναρξη της επικοινωνίας. Πατήστε το πλήκτρο TALK μέσα σε 30 sec για να επικοινωνήσετε πάλι.

8-7 Αυτόματη εγγραφή

Μετά από κλήση σταθμού εισόδου που διαθέτει κάμερα, αρχίζει αυτόματα η εγγραφή εικόνων της εισόδου στο μόνιτορ. Το LED ένδειξης εγγραφής REC αναβοσβήνει (κόκκινο) κατά τη διάρκεια της εγγραφής (μόνο στο JF-2MED).

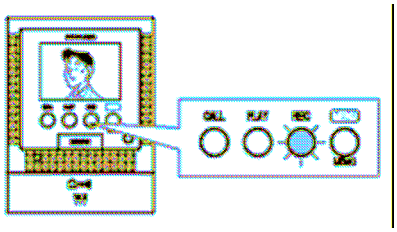

- Η εγγραφή αρχίζει περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου κλήσης σταθμό εισόδου με κάμερα. Είναι δυνατή η εγγραφή για περίπου 8 δευτερόλεπτα (8 καρέ) με 1 εικόνα και 1 καρέ σε κάθε δευτερόλεπτο.
- Μπορούν να εγγραφούν συνολικά μέχρι 50 εικόνες (άθροισμα εικόνων αυτόματης και χειροκίνητης εγγραφής). Εάν ξεπεραστεί ο αριθμός των 50 εικόνων, θα αντικατασταθούν διαδοχικά με τις νέες εγγραφές, ξεκινώντας από την εικόνα με την παλαιότερη ημερομηνία εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η λειτουργία αυτόματης εγγραφής δεν μπορεί να ακυρωθεί.
2. Η οθόνη που παρουσιάζεται κατά την παρακολούθηση της εισόδου δεν εγγράφεται αυτόματα. Εάν θέλετε να εγγράψετε αυτή την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο REC.

8-8 Χειροκίνητη εγγραφή

1. Κατά τη διάρκεια που είναι ενεργοποιημένο το μόνιτορ και έχετε οπτική εικόνα της εισόδου , π.χ. μετά από τη λειτουργία παρακολούθησης της εισόδου, πατήστε το πλήκτρο REC

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η χειροκίνητη εγγραφή δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της αυτόματης εγγραφής (περ. 9 δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας κλήσης από τον σταθμό πόρτας).
2. Μετά το τέλος της αυτόματης εγγραφής (περίπου 9 δευτερόλεπτα μετά από τη λήψη της κλήσης από τον σταθμό πόρτας), εγγράφεται μια εικόνα διαφορετική από την αυτόματα εγγεγραμμένη εικόνα.

2. Το LED ένδειξης εγγραφής REC αναβοσβήνει (κόκκινο) και αρχίζει η εγγραφή.

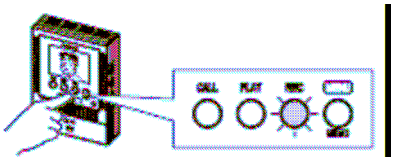

- Μπορεί να γίνει εγγραφή για περ. 8 δευτερόλεπτα (8 καρέ), με 1 εικόνα και 1 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
- Μπορούν να εγγραφούν συνολικά μέχρι 50 εικόνες (άθροισμα εικόνων αυτόματης και χειροκίνητης εγγραφής). Εάν ξεπεραστεί ο αριθμός των 50 εικόνων, θα αντικατασταθούν διαδοχικά με τις νέες εγγραφές, ξεκινώντας από την εικόνα με την παλαιότερη ημερομηνία εγγραφής.

8-9 Αναπαραγωγή μιας εικόνας που έχει εγγραφεί στη μνήμη

Εάν υπάρχουν αυτόματα εγγεγραμμένες εικόνες, όπως αυτές που λαμβάνονται όσο λείπετε, αναβοσβήνει το LED αναπαραγωγής PLAY (κόκκινο), ώστε να σας ειδοποιήσει όταν επιστρέψετε ότι έχετε εισερχόμενες αναπάντητες κλήσεις από επισκέπτες, η εικόνα των οποίων έχει καταγραφεί στη μνήμη με ημερομηνία και ώρα.

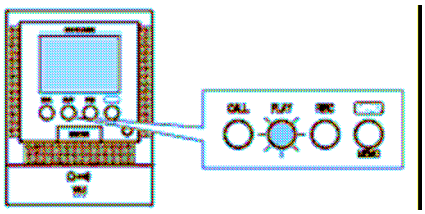

1. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο PLAY , για να εμφανιστεί η οθόνη αναπαραγωγής.

Ένδειξη των σταθμών εισόδου 1 και 2
Με μπλε ένδειξη εμφανίζεται σταθμός εισόδου 1 και με κίτρινη ένδειξη ο σταθμός εισόδου 2.

Εμφανίζεται όταν η εικόνα δεν έχει αναπαραχθεί
(δεν εμφανίζεται μετά την αναπαραγωγή)

Εμφανίζεται όταν η εικόνα αποθηκεύεται
(ανατρέξτε στο τμήμα 8-10)

Αύξων αριθμός της τρέχουσας εμφανιζόμενης εικόνας/ συνολικά εγγεγραμμένες εικόνες.

Ώρα και ημερομηνία εγγραφής

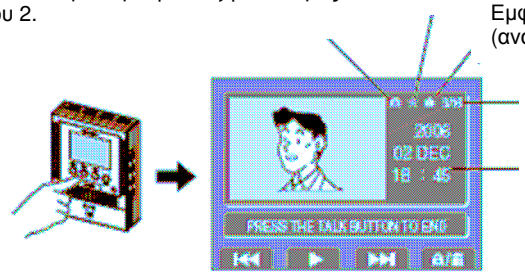

* Επίσης, είναι δυνατές στην οθόνη αναπαραγωγής οι λειτουργίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Πατώντας το πλήκτρο CALL εμφανίζεται η προηγούμενη εικόνα (πιο πρόσφατης ημερομηνίας). Εάν πατήσετε το πλήκτρο για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, όσο το πλήκτρο παραμένει πατημένο μπορείτε να ελέγξετε την πρώτη εικόνα μόνο για ημερομηνίες με τη σειρά, από τις παλαιότερες προς τις πιο πρόσφατες ημερομηνίες.
Πατώντας το πλήκτρο REC εμφανίζεται η επόμενη (παλαιότερης ημερομηνίας) εικόνας. Εάν πατήσετε το πλήκτρο για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, όσο το πλήκτρο παραμένει πατημένο μπορείτε να ελέγξετε την πρώτη εικόνα μόνο για ημερομηνίες με τη σειρά, από τις παλαιότερες προς τις πιο παλιές ημερομηνίες.
Πατώντας το πλήκτρο MENU/ MEMO αποθηκεύεται ή διαγράφεται μιας εικόνας. (Ανατρέξτε στα τμήματα 8-10 και 8-11)

⚠ Εάν υπάρχουν πολλές εικόνες που δεν έχουν αναπαραχθεί, όλες οι εικόνες μπαίνουν στην κατάσταση αναπαραγωγής, ακόμα και εάν αναπαράγεται μόνο 1 εικόνα, και το LED αναπαραγωγής σβήνει.

2. Πατήστε το πλήκτρο PLAY στην οθόνη αναπαραγωγής. Αναπαράγεται η εγγεγραμμένη εικόνα. Όταν η αναπαραγωγή της εικόνας 1 ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

Ένδειξη κατά την αναπαραγωγή

Αριθμός εγγεγραμμένων εικόνων

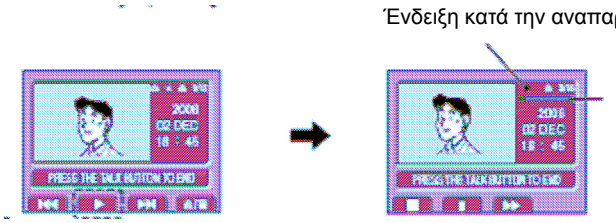

* Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι δυνατές οι εξής λειτουργίες.
Πλήκτρο CALL:Για διακοπή της αναπαραγωγής της εικόνας και εμφάνιση της επόμενης εικόνας.
Πλήκτρο PLAY:Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής.
Πλήκτρο REC:Για εμφάνιση της επόμενης εικόνας μετά το τέλος της γρήγορης αναπαραγωγής προς τα εμπρός.

3. Για να προχωρήσετε την αναπαραγωγή καρέ-καρέ, πατήστε το πλήκτρο PLAY κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για παύση. Η αναπαραγωγή προχωρά προς τα εμπρός καρέ-καρέ κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο REC. Όταν τελειώσουν τα καρέ της εικόνας1, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

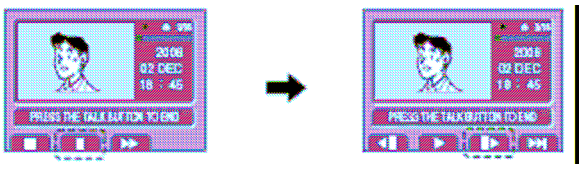

* Επίσης, κατά τη διάρκεια της παύσης είναι δυνατές οι επόμενες λειτουργίες:
Πλήκτρο CALL: Η αναπαραγωγή γίνεται αντίστροφα καρέ-καρέ κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο. Όταν τα καρέ της εικόνας 1 τελειώσουν, η μονάδα επιστρέφει στην οθόνη αναμονής αναπαραγωγής.
Πλήκτρο PLAY: Για επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής.
Πλήκτρο MENU/ MEMO: Για εμφάνιση της επόμενης εικόνας στην οθόνη αναπαραγωγής.

4. Πατήστε το πλήκτρο TALK για τον τερματισμό της λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Εάν δεν εκτελεστούν άλλες ενέργειες για περ. 1 λεπτό ή περισσότερο, η λειτουργία λήγει αυτόματα.
2. Εάν ληφθεί μια κλήση από τον σταθμό πόρτας κατά την αναπαραγωγή, ακούγεται το κουδούνισμα και η αναπαραγωγή διακόπτεται.

8-10 Αποθήκευση εγγεγραμμένης εικόνας

Μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι 10 εικόνες από τις εγγεγραμμένες. Οι εικόνες αυτές θα παραμείνουν αποθηκευμένες στην μνήμη του μόνιτορ και δεν θα διαγραφούν όταν υπερβεί το όριο των 50 εικόνων.

1. Επιλέξτε στην οθόνη αναπαραγωγής την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε. (Ανατρέξτε στο τμήμα 8-9). Πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογής αποθήκευσης/ διαγραφής.

* Στην οθόνη αποθήκευσης/ διαγραφής είναι δυνατές οι παρακάτω λειτουργίες:
Πλήκτρο REC: Για διαγραφή της εικόνας που εμφανίζεται. (Ανατρέξτε στο τμήμα 8-11).
Πλήκτρο MENU/ MEMO: Για επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής.

2. Πατήστε το πλήκτρο CALL.
   - Εάν η εικόνα αποθηκευθεί, εμφανίζεται το σύμβολο του κλειδιού.
   - Εάν η εικόνα έχει ήδη αποθηκευθεί παλαιότερα, η αποθήκευση ακυρώνεται. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο CALL, η λειτουργία αλλάζει μεταξύ της αποθήκευσης και της ακύρωσης.

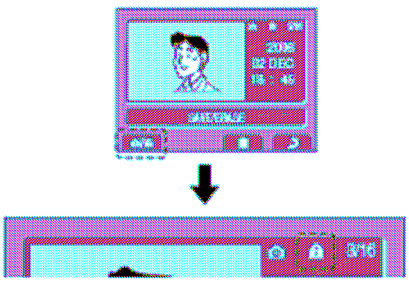

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Εάν έχετε υπερβεί τον αριθμό των δυνατών αποθηκεύσεων (10), εμφανίζεται η ένδειξη ”CANNOT SAVE” (αδύνατη εγγραφή). Ακυρώστε τις αποθηκευμένες εικόνες που δεν χρειάζεστε.
2. Οι εικόνες που έχετε ακυρώσει την αποθήκευση τους δεν διαγράφονται, αλλά αντικαθίστανται όταν ξεπεραστεί ο αριθμός των εγγραμμένων εικόνων.

8-11 Διαγραφή εγγεγραμμένης εικόνας

Επίσης είναι δυνατόν να διαγραφούν οι αποθηκευμένες εικόνες.

Η διαγραφή γίνεται για κάθε εικόνα ξεχωριστά.

1. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε στην οθόνη αναπαραγωγής. (Ανατρέξτε στο τμήμα 8-9). Πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO για την εμφάνιση της οθόνης επιλογής αποθήκευσης/ διαγραφής.

2. Πατήστε το πλήκτρο REC.

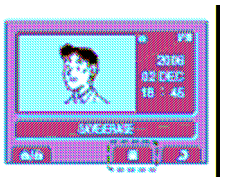

3. Πατήστε το πλήκτρο CALLγια διαγραφή. Πατήστε το πλήκτρο PLAY για διακοπή της διαγραφής και επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής.

⚠ Μετά τη διαγραφή μιας εικόνας, δεν είναι δυνατή η ανάκτησή της.

8-12 Ηχογράφηση μηνύματος υπενθύμισης : Voice – memo (εσωτερικής χρήσης) (μόνο JF-2MED)

Στο master monitor JF-2MED μπορείτε να ηχογραφήσετε μέχρι 3 μηνύματα για εσωτερική χρήση (διάρκειας το πολύ 15 δευτερόλεπτα ανά ηχογράφηση), τα οποία μπορούν να ακουστούν αργότερα από το ίδιο μόνιτορ.

1. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MENU/ MEMO, ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

2. Στην οθόνη εμφανίζονται οι 3 διαθέσιμες θέσεις ηχογράφησης A, B και C. Επιλέξτε την θέση ηχογράφησης που επιθυμείτε πατώντας το πλήκτρο CALL. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο CALL επιλέγεται η αντίστοιχη θέση ηχογράφησης A, B ή C, φωτίζοντας το εικονίδιο που του αντιστοιχεί στην οθόνη.

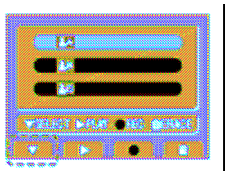

3. Πατήστε το πλήκτρο REC για να ηχογραφήσετε το μήνυμα.

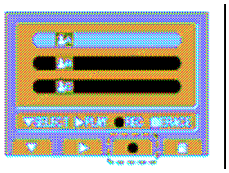

4. Πατήστε το πλήκτρο CALL για τη λήξη της ηχογράφησης.
   Εναλλακτικά, η ηχογράφηση θα σταματήσει αυτόματα μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα.

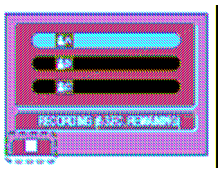

5. Ξαναπατήστε το πλήκτρο CALL για να ελέγξετε το αποτέλεσμα της ηχογράφησης. Πατήστε το πλήκτρο PLAY για διακοπή της αναπαραγωγής και επιστροφή στην οθόνη επιλογής Voice memo.

Σύμβολο μηνύματος που δεν έχει αναπαραχθεί
Εμφανίζεται για τις ηχογραφήσεις που δεν έχουν αναπαραχθεί.

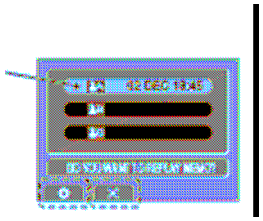

6. Πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Εάν επιλέξετε μια ηχογράφηση με το σύμβολο μηνύματος που δεν έχει αναπαραχθεί και πατήσετε το πλήκτρο REC, εμφανίζεται το ”DO YOU WANT TO OVERWRITE MEMO?” (Θέλετε την αντικατάσταση της ηχογράφησης;). Για αντικατάσταση, πατήστε το πλήκτρο CALL και για ακύρωση πατήστε το πλήκτρο PLAY.
2. Η ένταση του ήχου στις ηχογραφήσεις δεν μπορεί να αλλάξει.

8-13 Αναπαραγωγή ηχογραφήσεων μηνυμάτων υπενθύμισης : Voice – memo (μόνο JF-2MED)

Εάν υπάρχουν ηχογραφημένα μηνύματα που δεν έχουν αναπαραχθεί, αναβοσβήνει LED του πλήκτρου MEMO (κόκκινο).

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO.

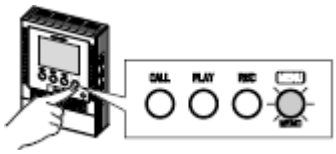

2. Επιλέξτε το ηχογραφημένο μήνυμα που θέλετε να αναπαράγετε πατώντας το πλήκτρο CALL. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο CALL, επιλέγεται το αντίστοιχο ηχογραφημένο μήνυμα A, B ή C, φωτίζοντας το εικονίδιο που του αντιστοιχεί στην οθόνη.

Σύμβολο μηνύματος που δεν έχει αναπαραχθεί . Εμφανίζεται για τις ηχογραφήσεις που δεν έχουν αναπαραχθεί.

Ώρα και ημερομηνία εγγραφής

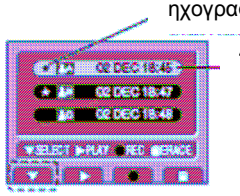

3. Πατήστε το πλήκτρο PLAY για αναπαραγωγή της επιλεγμένης ηχογράφησης.

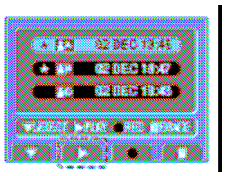

4. Πατήστε το πλήκτρο CALL για λήξη. Εναλλακτικά, η αναπαραγωγή σταματάει αυτομάτως το τέλος της αναπαραγωγής (έως περ. 15 δευτερόλεπτα).

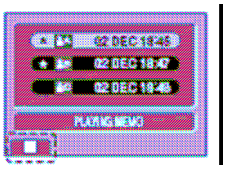

5. Πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Όταν η αναπαραγωγή τελειώσει, η μονάδα επιστρέφει στην οθόνη επιλογής μηνυμάτων υπενθύμισης και το σύμβολο μηνύματος που δεν έχει αναπαραχθεί (*) σβήνει.
2. Η ένταση του ήχου στις ηχογραφήσεις δεν μπορεί να αλλάξει.

8-14 Διαγραφή ηχογραφημένων μηνυμάτων υπενθύμισης (Vioce- memo) (μόνο JF-2MED)

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO στην κατάσταση αναμονής.

2. Στην οθόνη του μόνιτορ εμφανίζονται οι 3 διαθέσιμες θέσεις ηχογράφησης A, B και C. Επιλέξτε με το πλήκτρο CALL την ηχογράφηση που θέλετε να διαγράψετε. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο CALL, φωτίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη, επιλέγοντας τη θέση ηχογράφησης που επιθυμείτε A, B και C.

3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO που αντιστοιχεί την ένδειξη ERASE - δηλ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

4. Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το πλήκτρο CALL. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο PLAY για αναίρεση της διαγραφής και επιστροφή στην οθόνη επιλογής ηχογραφημένων μηνυμάτων υπενθύμισης .

⚠ Μετά την επιβεβαίωση διαγραφής μιας ηχογράφησης, δεν είναι δυνατή η ανάκτησή της.

5. Πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην κατάσταση ετοιμότητας (STANDBY).

8-15 Εάν εγκατασταθούν προαιρετικές μονάδες
(διακόπτης πανικού, αισθητήρας κίνησης, ανιχνευτής καπνού κλπ)

Στο σύστημα είναι δυνατό να συνδεθούν κάποιες προαιρετικές μονάδες ειδοποίησης κινδύνου (όπως διακόπτης πανικού, αισθητήρας κίνησης, φωτοαντίσταση, ανιχνευτής καπνού κλπ).

1. Με την ενεργοποίηση των μονάδων αυτών, ηχεί ένα προειδοποιητικό επαναλαμβανόμενο σήμα στο μόνιτορ και εμφανίζεται στην οθόνη το σήμα κινδύνου που αναβοσβήνει. Επίσης αναβοσβήνει (κόκκινο) το LED ένδειξης ομιλίας, επάνω στο πλήκτρο TALK.

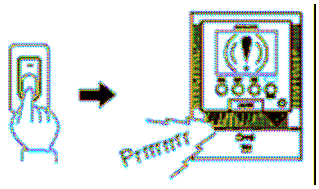

2. Πατήστε το πλήκτρο TALK για να διακόψετε τον προειδοποιητικό ήχο.

⚠ Εάν κλείσετε τελείως την ένταση του ήχου κουδουνίσματος (”Off”), ο προειδοποιητικός ήχος δεν κλείνει. Όμως, εάν έχετε βάλει το EXTERNAL SENSOR INPUT στο , ακούγεται σε μια ένταση ισοδύναμη του ”High” (σταθερή).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ο προειδοποιητικός ήχος ρυθμίζεται στο EXTERNAL SENSOR INPUT. (Ανατρέξτε στο τμήμα 7-9). Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι .
2. Όταν ο προειδοποιητικός ήχος μπαίνει στο , ο σταθμός εισόδου 1 μεταδίδει επίσης έναν προειδοποιητικό ήχο. (Ο σταθμός πόρτας 2 δεν στέλνει προειδοποιητικό ήχο.)
3. Εάν ληφθεί μια κλήση από μια είσοδο κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης, η μονάδα αλλάζει στην κλήση εισόδου (δίνεται προτεραιότητα στην επικοινωνία). Όμως, όταν το EXTERNAL SENSOR INPUT μπαίνει στο , η ειδοποίηση συνεχίζεται ακόμα και όταν υπάρχει κλήση από μια είσοδο.
4. Όταν το EXTERNAL SENSOR INPUT μπει στο , η επαναφορά γίνεται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C έως 40° C.
- Η εικόνα βίντεο μπορεί να παραμορφωθεί ελαφρά κατά την ενεργοποίηση του κυπρί. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας.
- Καθαρισμός: Καθαρίστε τις μονάδες με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με ουδέτερο οικιακό καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή σκληρά υφάσματα.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε πρόβλημα στη λειτουργία, κλείστε και ανοίξτε πάλι τον διακόπτη ρεύματος στον κύριο σταθμό. Αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, κλείστε την παροχή ρεύματος DC και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή ρεύματος: DC 18V (JF-2MED, JF-2HD)
- Κατανάλωση ρεύματος: (max) 400 mA (JF-2MED)
  (max) 220 mA (JF-2HD)
- Κλήση: Ηχητικό σήμα & εικόνα, περ. 45 δευτ.
- Επικοινωνία: Αυτόματη (HANDS-FREE) περ. 60 sec
  Χειροκίνητη Press-to-Talk (PTT) (πατάω μιλάω – αφήνω ακούω) , περ. 60 sec
- Οθόνη: 3-1/2” LCD έγχρωμη TFT
- Γραμμές σάρωσης: 525 γραμμές
- Επαφή κυπρί: AC/DC 24V, 0,5A (ξερή επαφή L, L)
  (Συστήνεται το EL-9S της Aiphone)
- Διαστάσεις: 179 (Y) X 135 (M) X 32 (Π) (mm)
- Βάρος: 500 g (περίπου) (JF-2MED)
  450 g (περίπου) (JF-2HD)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η AIPHONE εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν θα παρουσιάσουν κανένα ελάττωμα στα υλικά ή στη λειτουργία, εφόσον χρησιμοποιηθούν και συντηρηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, για ένα διάστημα δύο χρόνων μετά την παράδοση στον τελικό χρήστη. Η Aiphone θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιαδήποτε μονάδα του συστήματος που θα παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, εφόσον το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση. Η Aiphone διατηρεί το δικαίωμα της τελικής κρίσης για το αν πρόκειται για ελάττωμα των υλικών και/ ή της κατασκευής, και για το αν το προϊόν βρίσκεται εντός της εγγύησης. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για τα προϊόντα της Aiphone που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά, δεν έχουν συντηρηθεί σωστά, ή έχουν υποστεί ζημιές και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Επίσης δεν περιλαμβάνει τις μονάδες που έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από κάποιον τρίτο, εκτός της Aiphone. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τις μπαταρίες ή τις ζημιές που προκαλούνται από τις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στη συσκευή. Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο επισκευές που γίνονται στο κατάστημα της ή σε ένα σημείο που έχει καθορίσει γραπτώς η Aiphone. Η Aiphone δεν καλύπτει το κόστος των επισκέψεων για επιτόπου επισκευή. Η Aiphone δεν παρέχει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στην καταστροφή ή στην κακή λειτουργία των προϊόντων της κατά τη χρήση, ή για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απώλειες που πιθανόν να προκύψουν.